


Patricca

Espresso kávovar

Návod k použití

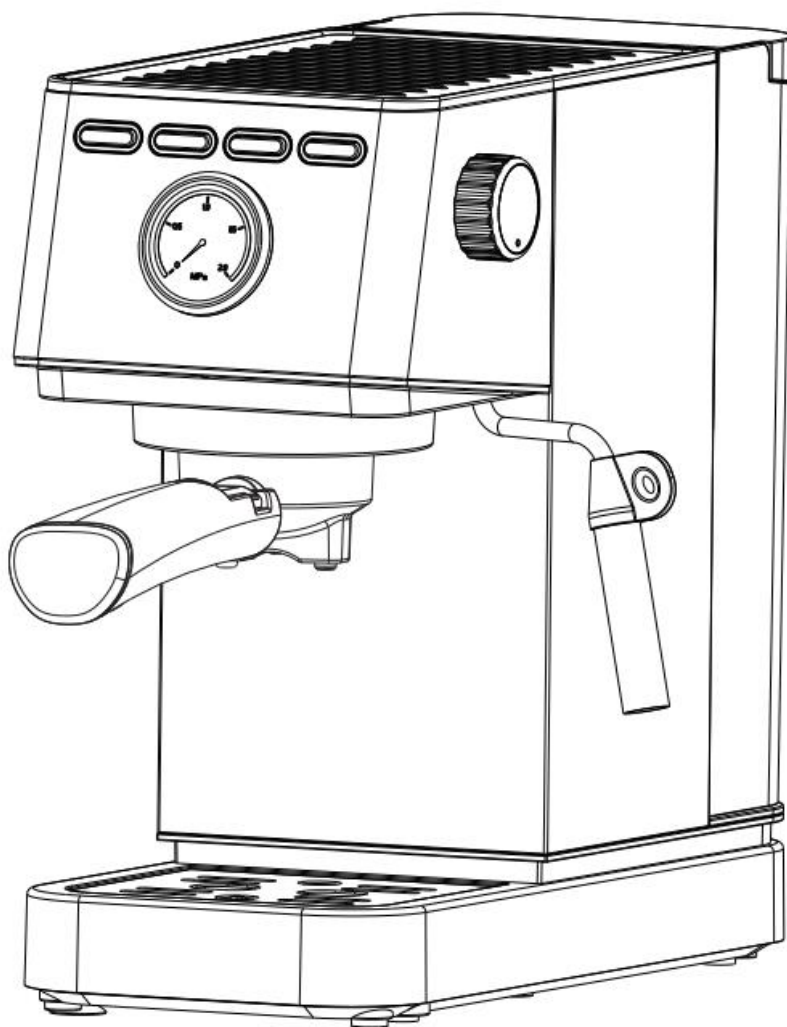

MODEL: ESK-100

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte si ho pro případ, že byste se k němu potřebovali vrátit.


Espresso kávovar

Model: ESK-100

Charakteristika produktu:



- Odnímatelná průhledná nádrž na vodu a odkapávací miska
- Umí připravit všechny druhy kávy
- Odolná nerezová deska na šálky pro předehřívání šálek kávy
- Umí připravit kávu espresso a mléčnou pěnu
- Odnímatelná napěňovací tryska a odkapávací miska pro snadné čištění
- S měřičem tlaku na předním těle ukazuje tlak při provozu

Foto produktu

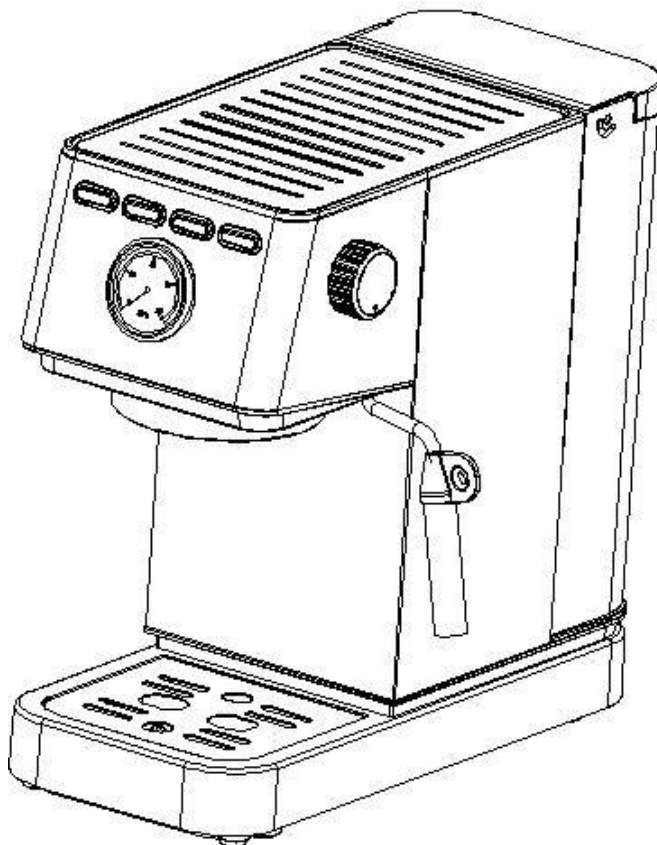

Popis produktu

1. Krypt nádrže
2. Nádrž na vodu
3. Knoflík na páru
4. Kontrolní panel
5. Měřič tlaku
6. Šálkový talíř
7. Napěňovací tryska
8. Odkapávací miska
9. Filtrační koš
10. Dva filtrační koše
11. Trychtýř
12. Hliníkový držák filtru
13. Lžička
14. Podsvícení

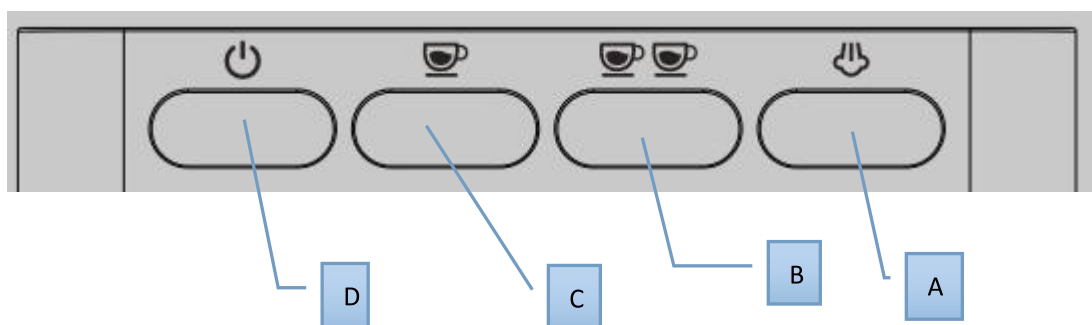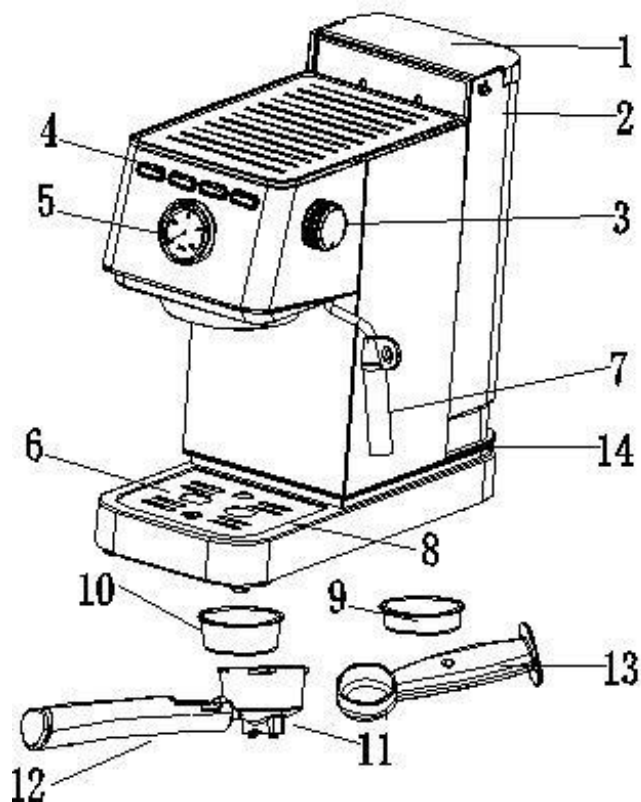

- A. Knoflík na páru
- B. Knoflík pro dva šálky kávy
- C. Knoflík pro šálek kávy
- D. Zapnutí/Vypnutí

Důležité bezpečnostní informace

- Před použitím zkontrolujte, zda napětí v elektrické zásuvce odpovídá výkonovému štítku kávovaru
- Tento stroj je vybaven ochranou proti uzemnění, ujistěte se, že je produkt zapojen do uzemňovací zásuvky
- Je-li váš spotřebič používán v blízkosti dětí, je nutný přísný dohled
- Nevystavujte spotřebič dešti nebo vlhkosti, abyste předešli vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem
- Napájecí kabel nepoškozujte, nepřekrucujte ani nenatahujte.
- Na kabel nepokládejte těžké předměty
- Při čištění nebo nepoužívání nejprve vytáhněte zástrčku a po vychladnutí spotřebiče vyčistěte příslušenství
- Nepoužívejte zařízení při vysokých teplotách, vysokém magnetickém poli a vlhkém prostředí. Nevkládejte kávovar na horký povrch, v blízkosti požárního zdroje nebo jiných elektrických spotřebičů, jako je chladnička
- Nezapínejte stroj, když je poškozen vodič, zástrčka, kávovar je mimo provoz nebo poškozen jakýmkoliv způsobem. Musí se přinést do nejbližšího autorizovaného servisního střediska pro kontrolu a údržbu, nebo kontaktovat prodejce
- Používejte pouze originální příslušenství
- Tento spotřebič se používá pouze pro výrobu kávy, nepoužívejte jej pro jiné účely
- Umístěte kávovar na rovný povrch. Nenechávejte napájecí kabel na okraji stolu
- Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká spotřebičů s horkým povrchem
- Při provozu kávovaru se přímo nedotýkejte horkých částí na povrchu
- Pravidelně čistěte a udržujte části kávovaru, abyste zajistili kvalitu kávy a prodloužili tím životnost kávovaru
- Nepohybujte se spotřebičem ani nevypínejte napájení, zatímco spotřebič pracuje
- Nepoužívejte spotřebič bez vody
- Chcete-li zajistit bezpečnost, přečtěte si prosím pečlivě pokyny
- Nedávejte spotřebič nebo napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití
- Před prvním použitím to prosím vařte dvakrát čistou vodou, abyste odstranili odér
- Pouze pro používání v domácnostech, nepoužívejte pro jiné účely
- Ušchovejte návod k použití po budoucí účely


Provozní manuál

První použití


- Nalijte vodu do nádrže, hladina vody by neměla překročit značku „Max“ v nádrži
- Vyjměte trychtýř z obalového boxu, vložte jej do filtru a zašroubujte do odpovídající polohy stroje. Rukojeť trychtýře je zarovnána se značkou 
- Připojte napájení, poté stiskněte tlačítko  a spotřebič pípne. Kontrolka tlačítka „jeden šálek“ a „dva šálky“ začne blikat, zařízení se začne zahřívat
- Ujistěte se, že je knoflík páry v poloze . Jestliže je v poloze , čtyři světla zablikají společně a spotřebič nebude fungovat
- Když kontrolka „jednoho šálku“ a „dvou šálků“ vždy svítí, stisknutím tlačítka „jednoho šálku“ umyjte kávový filtr nebo šálek kávy horkou vodou

Výroba espresso

Zatímco se stroj přehřívá, mletá kávová zrna (kávový prášek by měl být prášek č. 1, ne příliš hustý nebo příliš jemný) lze vložit do „kovového filtru“ a poté stlačit práškovým lisem; Mezitím vyčistěte kávový prášek na okraji trychtýře štětcem nebo rukou (pokud je potřeba 1 šálek, použijte filtr na 1 šálek; pokud jsou potřeba 2 šálky, použijte filtr na 2 šálky)

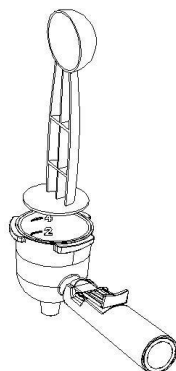

Vložte trychtýř a pevně jej zajistěte, poté umístěte šálek kávy pod trychtýř

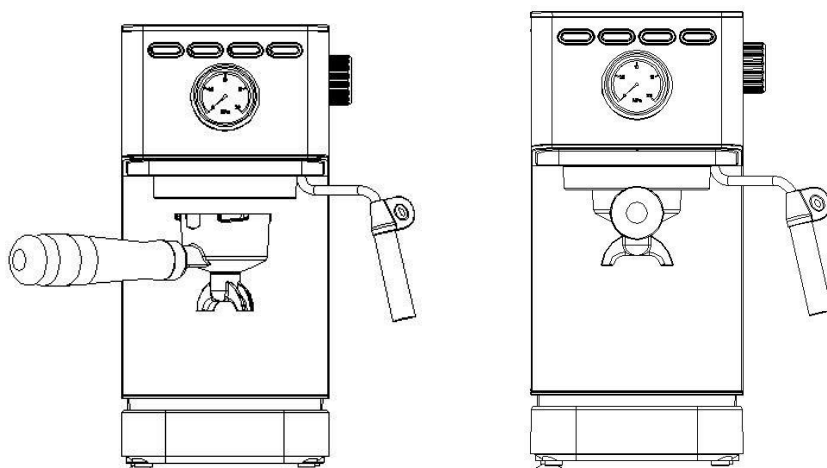

Když ☕ a ☕ kontrolky svítí, stiskněte ☕ a z kávy začne vytékat 1 šálek kávy; (nebo stiskněte ☕☕ pro dva šálky kávy)


Současně upravte polohu šálku kávy, aby káva stékala do šálku podél stěny šálku

Počkejte, až dokapají poslední kapky kávy

Funkce pěnové mléčné pěny

Stiskněte  poté  V tom momentu  indikátor začne blikat, dokud se indikátor normálně nerozsvítí a přehřev není dokončen

Nalijte ledové plnotučné mléko do šálku latte art do 1/3, vložte parní trysku 1 cm na povrch mléka a poté pomalu otevřete „knoflík páry“, dokud pára nezačne vycházet

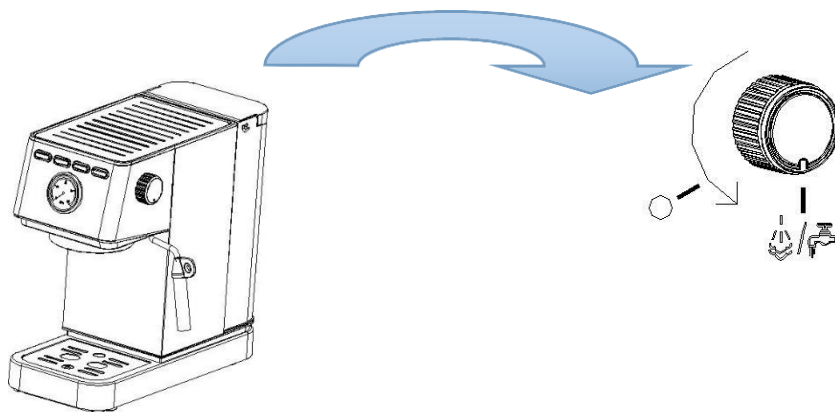

Před napěněním vypusťte trochu vody do parního potrubí

Jakmile teplota mléka dosáhne přibližně 75 stupňů a mléčná pěna začne nabírat na objemu, můžete otočit „knoflíkem páry“ na „“ a mezitím stisknout „“

Tip: Po použití funkce mléčné pěny vyčistěte parní trubici funkcí horké vody, aby se zabránilo tvorbě vodního kamene v parní trubce a zablokování

Funkce horké vody

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, otočte „knoflík páry“ na „“ a parní potrubí začne nepřetržitě vypouštět horkou vodu; Otočením „knoflíku páry“ „“ zastavte horkou vodu

Doplňková funkce – přípravy kávy v paměti

- Poté, co se spotřebič zahřeje, zapněte jej, stiskněte a podržte tlačítko " " a začne se nalévat káva. Jakmile je dosaženo požadovaného množství, uvolněte tlačítko " ", uslyšíte zvuk ze spotřebiče. To znamená, že čas byl uložen do paměti. Příště, když stisknete tlačítko , stiskněte tentokrát pro přípravu kávy (nejdelší doba je 60 vteřin, nastavení je neplatné, pokud je stisknuté déle než 60 sekund)
Tip: Pokud nastavíte příliš krátký čas, čas paměti se neuloží, objem nepřetržitého odtoku by měl být větší než 15 ml)

- "   " Nastavení funkce paměti je stejné jako výše

- Obnovení do tovární nastavení: stiskněte a podržte současně " " + " " na 3 sekundy. Po 1 pípnutí se nastavení obnoví do továrního nastavení

Funkce chlazení

Když kávovar dělá kávu po páře, vypněte „spínač páry“, protože teplota je příliš vysoká. Pokud začne blikat kontrolky „jeden šálek“ a „dva šálky“ rychle, je třeba stroj ochladit. V tuto chvíli otočte „knoflíkem páry“ do polohy



spotřebič začne čerpat vodu a parní potrubí začne nepřetržitě vypouštět vodu a ochlazovat se. Poté, co kontrolky neblíkají rychle otočte „knoflíkem páry“ do polohy  a přestaňte chladit. Kávu můžete připravit, když je vždy zapnutý indikátor tlačítka pro jeden šálek a dva šálky

Odvápňování

Když kumulativní počet odpařování nebo přípravy kávy dosáhne přibližně 500, může být stroj odvápněn ručně: Nejprve do vodní nádrže vložte odvápnovací prostředek (asi 10 g) a poté přidejte vodu do „Max“. Po dokončení elektrifikace a přehřívání otočte „knoflíkem páry“ do polohy



vodní čerpadlo začne čerpat. Během této doby vypněte knoflík páry na  čas od času nechte malé množství odvápnovacího prostředku vytéct z výstupu trychtýře a asi o dvě minuty později spotřebič přestane fungovat. V tuto chvíli otočte „knoflíkem páry“ na  a poté otočte



čerpadlo začne znovu čerpat vodu a poté proveďte poslední krok k provozu stroje a nechte jej asi 5krát cyklovat, dokud se nádrž na vodu nevypustí; V tuto chvíli přidejte do vodní nádrže na „Max“ čistou vodu a otočte „parní knoflík“ na  Během této doby zavřete „knoflík páry“ do 



dokud není práce čerpadla dokončena, pak se provede odvápnění

Čištění a údržba

- Vypněte napájení a nechte kávovar vyčistit, až zcela vychladne
- Vnější část a části kávovaru otřete vlhkým hadříkem nebo čistou houbičkou
Poznámka: Nepoužívejte alkohol ani rozpouštědla, neponořujte stroj do vody
- Odšroubujte nálevku na kávu a vyčistěte kávovou sedlinu ve filtru

Odstranění potíží

Problém	Důvod	Řešení
Žádná voda/pára	1. Zda je ve vodní nádrži voda/zda je vodní nádrž zaseknutá na místě 2. voda se do přístroje předem nepřidává	1. Naplňte nádrž vodou a zapněte vypínač 2. Jak přidat vodu do přístroje: stiskněte tlačítko horké vody a čerpadlo začne přidávat vodu do zařízení, dokud z parní

	3. Stroj není přehřátý	trysky nebo trychtýře nevytéká voda 3. Před kávou je třeba přístroj přehřát lze vyrobit. To znamená, že se indikátor změní z blikajícího na vždy zapnutý
Žádné mazivo	Kávová sedlina je příliš hustá/mletá	Vyměňte kávový prášek a vyrovnejte jej lisem
Žádná pára	1. Výstup páry je zablokován 2. Spínač páry není zapnutý nebo není dokončeno přehřívání pro zapnutí páry	1. Použijte malý drát skrz parní otvor 2. Jednou proveďte funkci horké vody k čištění parního potrubí po napěnění 3. Zapněte spínač páry a počkejte, až se přehřev dokončí, než zapnete páru
Příliš mnoho/málo kávy	Příliš mnoho nebo příliš málo kávového prášku	Naplňte prášek podle standardního množství prášku, 1 šálek s 1 lžící a vyrovnejte, kávový prášek nemůže být příliš hustý ani příliš jemný. Příliš hustou kávu nelze zcela extrahovat, příliš jemná ovlivňuje množství kávy
Mléko dobře nepění	1. Plnotučné mléko 2. Tlačítko páry není nahřáté	1. Použijte plnotučné mléko 2. Páru lze spustit pouze poté, co kontrolka páry začne blikat na konstantní světlo
Žádná káva, kávové světlo a kontrolka páry rychle bliká	Po napaření je teplota příliš vysoká	Vodní chlazení



VAROVÁNÍ: Nevystavujte spotřebič dešti nebo vlhkosti, abyste předešli vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Vždy spotřebič vypněte ze zásuvky, když jej nepoužíváte nebo před opravou. V přístroji nejsou žádné části opravitelné spotřebitelem. Vždy se obračejte na kvalifikovaný autorizovaný servis. Příklad je pod nebezpečným napětím.



Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně životního prostředí.

Importer: IPRICE RECARE s.r.o., Rybníky 326, 760 01 Zlín, Czechia
email: iprice@iprice.cz, tel.číslo: +420 511 477 788

