



Horkovzdušná fritéza - návod

*Patricca*

**HFP-7**

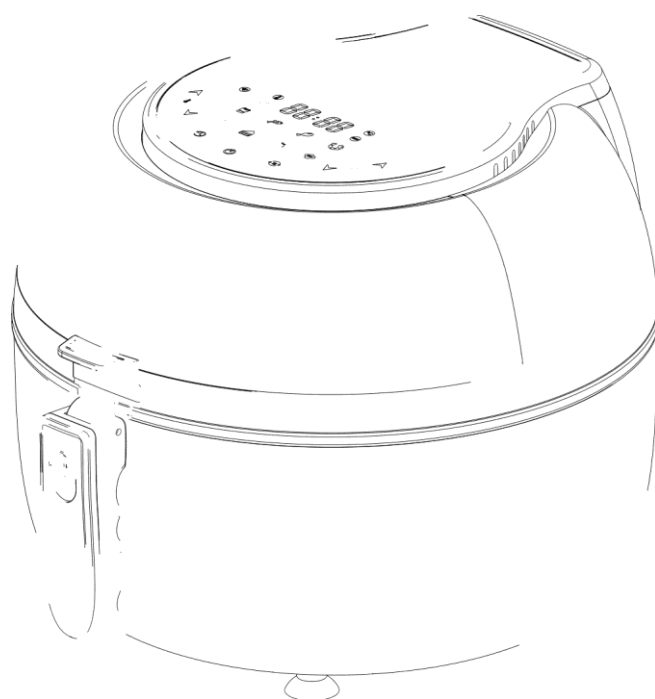

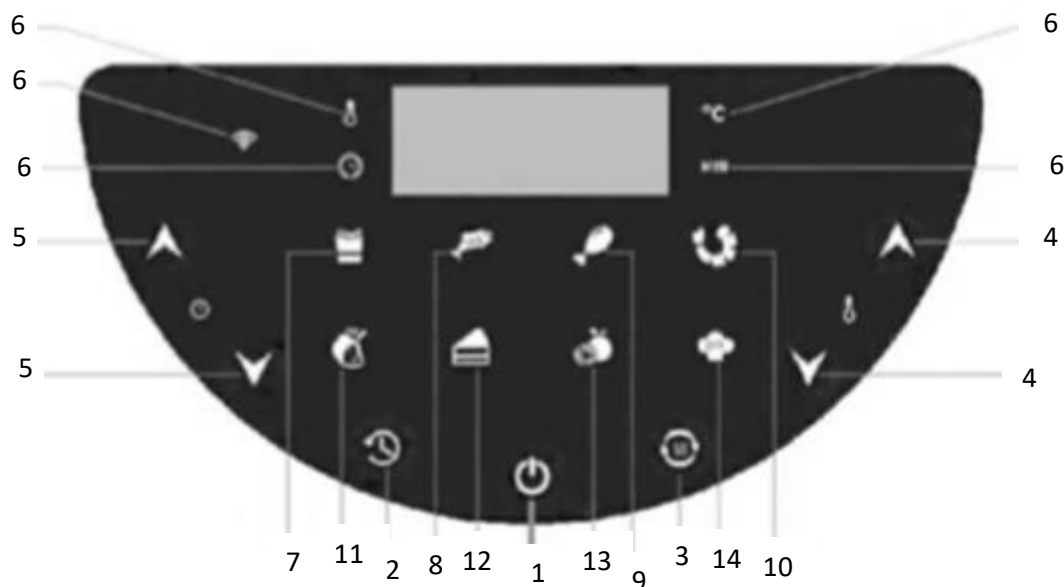

## Ovládání

**1. Tlačítko Power / Start-stop:** Jakmile je jednotka připojena k elektrické síti, rozsvítí se tlačítko napájení. Výběr tlačítka napájení a jednou (stiskněte 2 sekundy) způsobí to rozsvícení celého panelu, výběr tlačítka napájení podruhé aktivuje proces vaření při výchozí teplotě 185 °C (365 ° F) a době 15 minut, výběrem tlačítka napájení kdykoli během procesu vaření pozastaví jednotku, stiskněte 2 sekundy tlačítko napájení a vypnete jednotku, kdy uvidíte na digitální obrazovce "OFF", motor přestane fungovat po 15 sekundách a uslyšíte varovný tón "pípnutí".

**2. Časovač / Storno:** Po nastavení doby a teploty pečení spusťte režim časovače dotykem (2). V tuto chvíli bude blikat indikátor časovače. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ lze upravit čas podle času pro nastavení časovače a poté kliknout na (1) Zařízení začne odpočítávat.

**Storno:** Zruší časovač a další funkce nastavení. Stisknutím a podržením (2) 3S přejdete do stavu zapnutí.

### 3. Míchání / předehřívání


**Míchání:** Pokud potřebujete použít funkci míchání, nainstalujte míchací lopatku: zavřete horní kryt, abyste nastavili teplotu a čas, stiskněte (1). V tuto chvíli bude odpovídající indikátor míchání svítit. Pokud chcete přestat míchat zastavte míchání stisknutím (3). Po dokončení fritování a vychladnutí vyjměte míchací lopatku.

**Předehřívání:** Aby se zlepšil účinek pečení doporučujeme použít funkci předehřátí Stiskněte a podržte (3) V tomto okamžiku bude indikátor předhřevu. Stiskněte (1) pro spuštění předehřívání. Po předehřívání vložte jídlo, zavřete víko přístroje, nastavte čas a teplotu a znovu stiskněte (1).

**4. Tlačítka ovládání teploty –** Tato tlačítka umožňují zvýšit nebo snížit teplotu vaření o 5 "F / 5" C intervaly v rozmezí od 176 "F (80 \* C) do 400 ° F (200 ° C).

**5. Tlačítka pro ovládání času –** Tato tlačítka umožňují vybrat přesnou dobu vaření od 1 minuty do 60 minut. Ve všech režimech.

6. LED digitální displej – Digitální numerický displej přepíná mezi teplotou a zbývajícím časem během fritování. (7-13.) předvolby fritování. Výběrem kteréhokoli z nich nastavíte čas a teplotu na výchozí nastavení pro dané jídlo. Tyto předvolby můžete přepsat tlačítky času a teploty. Zobrazit předvolby na další stránce. Tato nabídka funkcí umožňuje vzájemné přepínání při práci

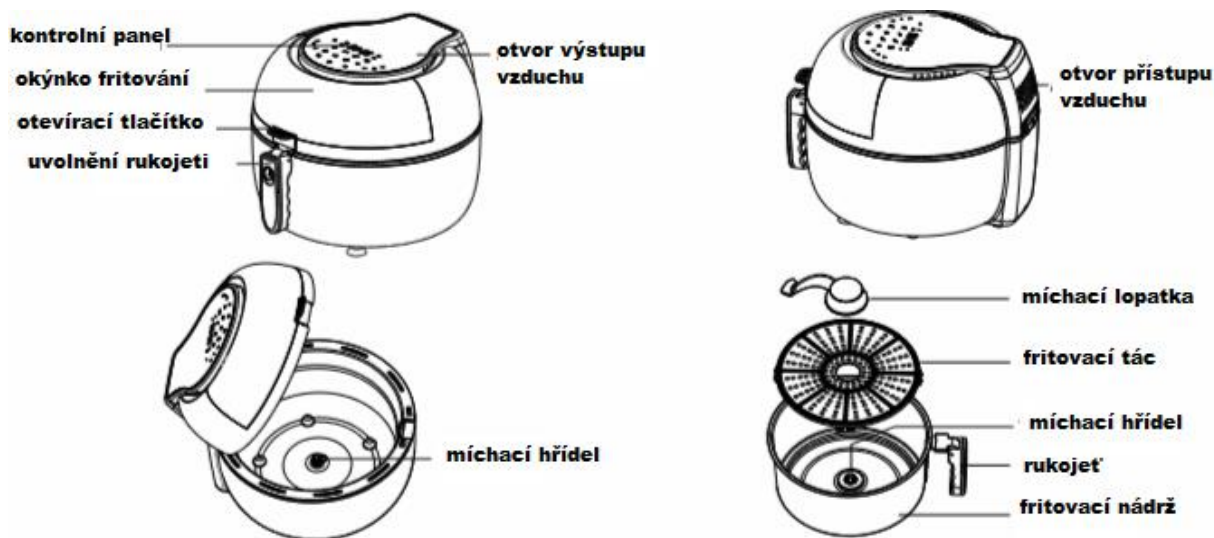

## Nebezpečí

1. Nenamáčejte zařízení do vody ani jej nemyjte pod tekoucí vodou, protože v zařízení jsou elektrické součásti a topné prvky.
2. Dbejte na to, aby do výrobku nevnikla voda ani jiná kapalina, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
3. Potravinové přísady vždy vkládejte do nádoby na smažení, abyste zabránili jejich kontaktu s ohřívacími součástmi.
4. Pokud je produkt v provozu nezakrývejte otvor pro vstup a výstup vzduchu.
5. Do fritézy nikdy nelijte velké množství oleje, protože by to mohlo způsobit požár.
6. Nedotýkejte se vnitřku výrobku, když je v provozu.
7. Během pracovní doby používejte rukojeť pánve na smažení a nedotýkejte se vysokoteplotního povrchu a vnitřku výrobku, abyste zabránili opaření.
8. Výrobek nesmí dlouho fungovat naprázdno. Doporučuje se nepoužívat déle než 3 hodiny.
9. Pokud pečete kyselé přísady s pH nižším než 5 (například omáčky jako ocet a citronová šťáva), nezapomeňte je zabalit do alobalu.
10. Ujistěte se, že se jídlo během používání nedotýká topné trubice. nevařte příliš velké jídlo, protože by to způsobilo kouř a ve výjimečných případech i požár.

11. Při spuštění je zakázáno dotýkat se míchacího nože a částí s vysokou teplotou v pánvi.
12. Produkt bude během pracovní doby produkovat vysokou teplotu a páru. Nedotýkejte se rukama ani se nepřibližujte k obličejí, zvláště při otevírání horního krytu buďte velmi opatrní.
13. Při prvním použití vyjměte fritézu, pánev a míchací nože a očistěte je saponátem po vyčištění je vložte do fritézy a předehejte po dobu 10 minut, aby se odstranil pach zbývající v obalu
14. Je normální, že při prvním použití může být malé množství kouře nebo slabý zápach.
15. Použijte prosím originální příslušenství tohoto produktu

## Varování

1. Zkontrolujte, zda je síťové napětí stejné, jako je uvedeno na štítku na zařízení před použitím.
2. Ujistěte se, že vždy používáte uzemněnou zásuvku pro připojení spotřebiče.
3. Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když přístroj není v provozu.
4. Ujistěte se, že přístroj, napájecí kabel a zástrčka nejsou v kontaktu s vodou.
5. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky tahem za zástrčku, nikoliv za napájecí šňůru.
6. Zkontrolujte, zda napájecí kabel spotřebiče není poškozen.
7. Nepoužívejte přístroj, je-li napájecí kabel poškozen. Má-li poškozený napájecí kabel vyžaduje kvalifikovaný servisní zásah.
8. Při použití prodlužovacího kabelu se vždy ujistěte, že se celý kabel odvíjí z navijáku.
9. Používejte pouze schválené prodlužovací kabely.
10. Některé části zařízení mohou být horké. Nedotýkejte se těchto částí, aby se zabránilo popálení.
11. Spotřebič potřebuje prostor, aby mohlo teplo uniknout, čímž se zabrání nebezpečí vzniku požáru. Ujistěte se, že přístroj má dostatek prostoru kolem něj, a nepřichází do styku s hořlavým materiálem. Spotřebič nesmí být zakryty. Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryty nebo ucpány.
12. Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů.
13. Ujistěte se, že přístroj, napájecí kabel nebo zástrčka není v kontaktu s horkými povrchy, jako například horkou deskou nebo otevřeným ohněm.
14. Dvířka nebo vnější povrch může být horký, když je zařízení v provozu.
15. Tento přístroj může být použit u dětí ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí zapojení. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu mohou děti, pokud jsou starší 8 let a pod dohledem. Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
16. Spotřebič nikdy nepoužívejte venku.
17. Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech.
18. Umístěte spotřebič na stabilní, rovný, žáruvzdorný povrch, kde nemůže spadnout.
19. Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes okraj odkapávací desky nebo pracovní desky stolu.
20. Ujistěte se, že máte suché ruce, než se dotknete spotřebiče, síťového kabelu nebo zástrčky.

21. Nezvedejte spotřebič, pokud spadne do vody. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky ihned. Přístroj nepoužívejte.
22. Spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky v případě poruchy během používání a před čištěním přístroje, montáží a demontáží příslušenství, nebo uložením přístroje po použití.
23. Nikdy při nenechte bez dozoru během používání.
24. Nikdy neponořujte kryt, napájecí kabel nebo zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
25. Ujistěte se, že přístroj má dostatečnou ventilaci, během provozu.
26. Spotřebičem nehýbejte, když je zapnutý nebo je stále horký. Vypněte přístroj a vyčkejte, dokud se neochladí před přenášením.
27. Nedávejte příliš mnoho jídla do fritovacího koše najednou.
28. Důkladně očistěte vnější části přístroje po použití.
29. Tato zařízení nejsou určena pro provoz prostřednictvím externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
30. Neplňte spotřebič potravinami během přehřívání.

## Automatické zavírání

Produkt je vybaven časovačem, když časovač odpočítává čas do 0, produkt zazvoní a automaticky se zavře.

Chcete-li produkt zavřít ručně, stiskněte a podržte tlačítko „Power / Start-stop“ na ovládacím panelu.

## Příprava provozu

1. Položte výrobek na rovný a stabilní povrch, neumísťujte jej na povrch, který není tepelně odolný.
2. Vložte fritovací koš do fritézy správně.
3. Do nádrže fritézy nikdy nelijte olej ani jinou tekutinu. Nikdy nezakrývejte otvor pro vstup / výstup vzduchu do fritézy, zabráníte tak proudění vzduchu a snížíte účinek ohřevu horkého vzduchu.

## Smažení bez tuku

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Opatrně vytáhněte fritovací koš z fritézy.
3. Vložte přísady potravin do fritovací nádrže.

Upozornění: Potravin nesmí být moc ani málo

4. Vložte fritovací koš zpět do fritézy.
5. Po výběru režimu vaření určete teplotu potřebnou k vaření ingrediencí. Pomocí tlačítek pro nastavení teploty upravte teplotu. Na ovládacím panelu jsou dvě ikony nastavení teploty „+“ a „-“. Pokaždé, když stisknete jednu z ikon, nastavení teploty se zvýší nebo sníží o 5 ° C (° F).

6. Určete, jak dlouho potrvá fritování. Pomocí tlačítka pro nastavení času upravte požadovaný čas. Na ovládacím panelu jsou na časové úpravě dvě ikony „+“ a „-“. Při každém stisknutí jedné z ikon se hodnota nastavení času zvýší nebo sníží o 1 minutu.

7. Předehřívací funkce: Aby se účinek pečení zlepšil ve studeném stavu, doporučuje se použít funkci předehřívání. Stiskněte a podržte ikony „míchání“ a „předehřívání“. V tomto okamžiku bude indikátor předehřevu blikat a spustí se ikona „Tlačítko napájení / start-stop“ pro spuštění „předehřevu“.

- Dotyková obrazovka nefunguje dlouho a automaticky přejde do režimu úspory energie (režim vypnutí obrazovky)

- Přebytečný olej z potravin se shromažďuje na dně nádoby na smažení

8. Některé složky potravin vyžadují převrácení během vaření

9. Když je pokrm hotový, uslyšíte pípnutí, které značí, že nastavené vaření skutečně bylo ukončení. A na rozhraní se zobrazí „00min“. Příklad přestane pracovat po 10 s.

10. Zkontrolujte, zda jsou potraviny ufitovány. Pokud potraviny vyžadují více fritování, vložte do produktu znovu fritovací koš a nastavte časovač o několik minut více

11. Nepřevracujte fritovací nádrž/koš, protože by to mohlo způsobit únik nadbytečného oleje shromážděného na dně fritovací nádrže. Fritovací nádrž a přísady jsou stále velmi horké.

## Rady

1. Ve srovnání s složkami potravin s větší velikostí budou malé složky potravin vyžadovat kratší dobu vaření.

2. U většího množství potravinářských ingrediencí bude doba vaření nutná k mírnému prodloužení u menšího množství potravinových ingrediencí bude čas potřebný pouze k mírnému zkrácení.

3. Během procesu vaření může převrácení malých potravin podpořit správné rozložení smažení.

4. Přidáním malého množství oleje do čerstvých brambor lze jídlo připravit křehčí. Po přidání oleje by měly být složky potravin před smažením několik minut odloženy

5. Ve fritéze bez tuku nikdy nevařte přísady potravin s vysokým obsahem oleje, jako klobásy atd.

6. Nejlepší hmotnost ingrediencí např. pro přípravu hranolků je 500 g.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Příklad čistěte vždy po každém použití.

Na čištění nikdy nepoužívejte kovové předměty, mohli byste poškodit příslužnosti.

Před čištěním příslužnosti vypojte z el. sítě.

Příklad vždy nechte alespoň 30 minut vychladnout a potom můžete začít s údržbou.

Vnější povrch příslužnosti stačí otřít vlhkým hadříkem.

Fritovací koš a nádobu myjte ve vlažné vodě se saponátem, pomocí jemné houbičky.

Vnitřek příslužnosti umyjte vlažnou vodou se saponátem a jemnou houbičkou.

Když je potřeba, topné těleso umyjte kartáčem a odstraňte z něj veškeré zbytky jídla.

Všechny části zase důkladně osušte.

Problém	Možná příčina	Řešení
Fritéza nefunguje	<p>1.Zástrčka produktu není zasunuta do zásuvky.</p> <p>2.Uživatel nenastavil časovač.</p>	<p>1.Zasuňte zástrčku do zásuvky.</p> <p>2.Otočením knoflíku časovače nastavte správný čas potřebný k vaření</p>
Pokrm není dostatečně ufrítovaný	<p>1.Ve fritovací nádrži je příliš potravin.</p> <p>2.Nastavená teplota je příliš nízká.</p> <p>3.Doba vaření je příliš krátká.</p>	<p>1.Vložte potraviny do fritovací nádrže po malých dávkách. V malých dávkách může být smažení rovnoměrněji rozloženo.</p> <p>2.Otočením ovladače teploty nastavte požadovanou teplotu.</p> <p>3.Otočením knoflíku časovače určete čas vaření.</p>
Potravinovy nejsou fritovány rovnoměrně	Neprobíhá žádné míchání během vaření	Je třeba správně umístit míchací čepel
Z produktu vychází bílý kouř	<p>1. Vaříte potraviny s vysokým obsahem oleje.</p> <p>2. Ve fritovací nádrži stále zůstávají olejové nečistoty z posledního použití.</p>	<p>1. Když vaříte potraviny s poměrně vysokým obsahem oleje ve fritéze bez tuku bude z fritovací nádrže pronikat velké množství olejového dýmu. Olej produkuje bílý olejový dým a fritovací nádrž může být teplejší než obvykle. To však neovlivní konečný účinek vaření.</p> <p>2.Nezapomeňte fritovací nádrž po každém použití vyčistit.</p>
Fritovací koš nelze hladce vložit do fritézy	<p>Uvnitř fritézy překáží nějaký předmět</p> <p>Fritovací koš vkládáte špatným způsobem</p>	Ujistěte se zda nic neprekáží a zda koš vkládáte správně
Horní kryt fritézy se nemůže správně zavřít	<p>Rukojeť fritézy není správně umístěna</p> <p>Příliš mnoho přísad ve fritéze</p>	<p>Umístěte rukojeť fritézy správně</p> <p>Upravte množství ingrediencí a umístěte ingredience podle zadané kapacity</p>
	Míchací lopatka a synchronní motor nebyly správně sestaveny	Sestavte správně

Míchání nefunguje	Potraviny jsou příliš velké, takže míchací čepel nemůže fungovat	Upravte množství potravin
-------------------	--	---------------------------



**VAROVÁNÍ:** NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

#### Informace o ochraně životního prostředí

Udělalí jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

#### Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie/akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce a na obecním úřadě. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce a na obecním úřadě.

Importer: IPRICE RECARÉ s.r.o., Rybníky 326, 76001 Zlín, Czechia, email: [patricca@patricca.cz](mailto:patricca@patricca.cz), telefonní číslo: [+420 511 447 788](tel:+420511447788)